I8910

Pikaopas

Kayttoopas on saatavilla Samsungin sivustossa.

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän pikaoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat;

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ Katso — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa: katso sivua 12)

→ Seuraavaksi — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa **Viestit** → **Uusi viesti** (tarkoittaa: **Viestit**, seuraavaksi **Uusi viesti**)

[ ] Hakasulkeet — laitteen näppäimet; esimerkiksi: [ ] (tarkoittaa lopetus/virtapainiketta)

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Tässä tuotteessa on ohjelmia, joiden käyttöoikeus on saatu Symbian Ltd:ltä. © 1998 - 2009. Symbian ja Symbian OS ovat Symbian Ltd:n tavaramerkkejä.

- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Eri maissa — Bluetooth QD ID: B015049

- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED -logo ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- DivX® on DivX, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään oikeuksien omistajien luvalla.

CE 0168

DIVX VIDEO

DivX® on digitaalisen videon muoto, jonka on kehittänyt DivX, Inc. Tämä on virallinen DivX-sertifioitu laite, joka toistaa DivX-videota. Sivulla www.divx.com on lisätietoja sekä ohjelmia, joilla tiedostoja voidaan muuntaa DivX-videoksi. Laite certifikaatti videoiden toistamiseen DivX® Mobiili teatteri profiilissa: DivX-sertifioitu DivX®-videon toistoon kokoon 640x480 saakka; koskee myös korkealaatuista sisältöä.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Tämä DivX®-sertifioitu laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Kun haluat luoda rekisteröintikoodin, paikanna laitteen asennusvalikosta DivX VOD -osa. Mene sitten osoitteeseen vod.divx.com ja rekisteröidy antamalla tämä koodi. Samalla saat lisätietoja DivX VOD -järjestelmästä.

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia ohjeita vältyt vaarallisilta tilanteilta, toimit lain edellyttämällä tavalla ja varmistat, että puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Pidä laite pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä laite ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan keskustelun tai musiikin kuulemiseen.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täytyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä kannettavat laitteet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että laitteesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise laitteestasi heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

WARNING

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Särkynyt lasi voi vioittaa kättäsi ja kasvojasi. Toimita puhelin Samsungin huoltoliikkeeseen, jossa lasi voidaan vaihtaa uuteen.

Katkaise laitteesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise laitteesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Laite voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelintasi pidä siitä kiinni rennolla otteella, paina painikkeita kevyesti, käytä erikoisominaisuuksia vähentääksesi painallusten määrää (kuten malleja ja ennustavia tekstejä) ja ota taukoja käyttämisestä.

WARNING

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä laitetta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat kannettavien laitteiden käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa laitettasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise laitteesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise laitteesta virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Laite voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise laitteesta virta tai valitse tila, jossa laitteen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/ 113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
- Vääräntyyppinen akku voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytetyt akut on hävitettävä ohjeiden mukaisesti.

Käsittele laitettasi varovasti ja järkevästi

- Älä anna laitteen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele laitetta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.
- Vältä laitteen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Laitteesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa laitetta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Jos puhelimessasi on kameran salamavalo tai lamppu, vältä niiden käyttämistä lasten ja eläimien silmien lähellä.

CAUTION

- Puhelimesi voi vahingoittua magneettikenttien läheisyydessä. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Laitteesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä laitetta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin.

▶ s.17 **lisää tietoa antennin sijainnista.**

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.

- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason, tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,496 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin kannettavien laitteiden verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

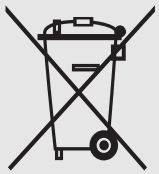

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä,

luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA,

KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU."

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä,

Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

Pikaopas

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Laturi
- Kuulokemikrofoni
- PC-datakaapeli
- Samsung PC Studio -CD-levy
- Pikaopas

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai palveluntarjoaja tarjoaa. Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen osat

Laitteen etupuolella on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

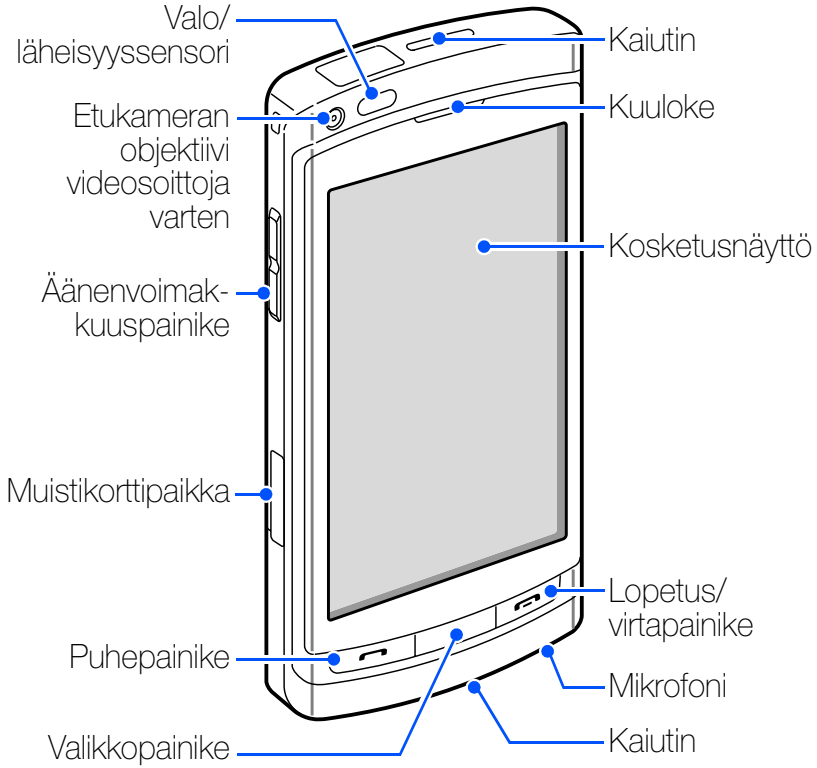

Laitteen takapuolella on seuraavat painikkeet ja toiminnot:

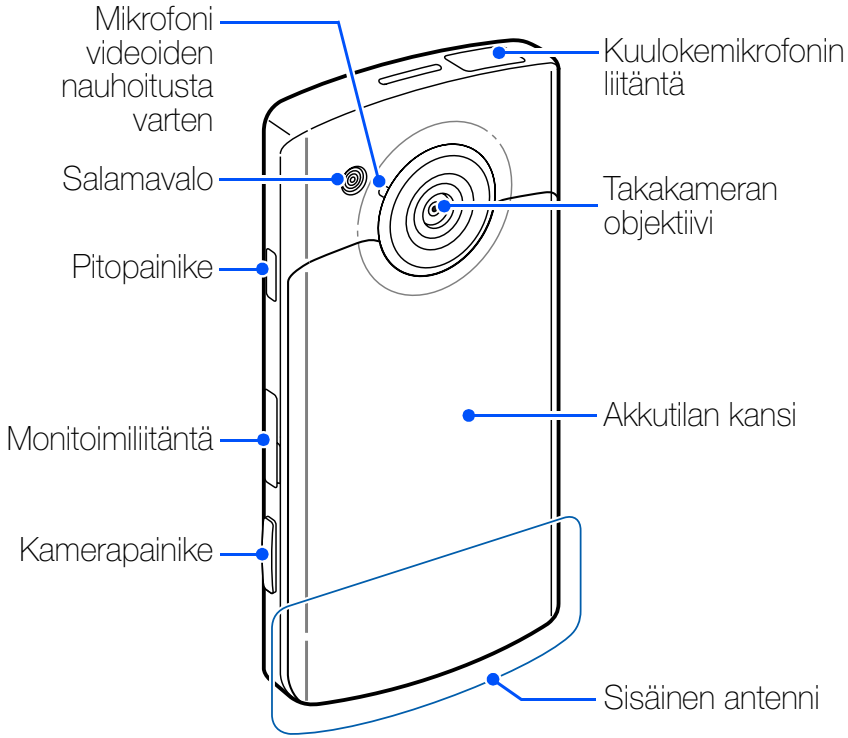

Painikkeet

Painike	Toiminto
	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä painikkeella saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron
	Valikkotilaan siirtyminen; kaikkien aktiivisten sovellusten näyttäminen (paina jonkin aikaa)
	Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä (paina jonkin aikaa); valmiustilassa pikavalikon käyttäminen (paina jonkin aikaa); puhelun päättäminen; valikkotilassa palaaminen valmiustilaan
	Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen valmiustilassa

Painike	Toiminto
	Kosketusnäytön ja painikkeiden lukitseminen tai avaaminen
	Valmiustilassa kameran kytkeminen päälle (paina jonkin aikaa); kameratilassa kuvan ottaminen tai videon tallentaminen

Kuvakkeet

Tässä osiossa kerrotaan näytön kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus (GSM/GPRS-verkko)
3G	Signaalin voimakkuus (UMTS-verkko)
3G+	Signaalin voimakkuus (HSDPA-verkko)
	Hälytys käytössä
	Uusi teksti- tai multimediaviesti

Kuvake	Selitys
	Uusi vastaajaviesti
	Uusi sähköpostiviesti
	Viestiä lähetetään
	Puhelunsiirto aktiivinen (jos linjoja on useita, numero näyttää, mikä linjoista siirretään)
	Aktiivinen linja 2
	Vastaamatta jäänyt puhelu
	Bluetooth käytössä
	Stereokuulokemikrofoni kytketty
	Monokuulokemikrofoni kytketty
	Liitetty tietokoneeseen
	Näppäimet lukittu
	Muistikortti asennettu
	Langaton LAN käytettävissä
	Akun varaustaso

Laitteen kokoaminen ja valmisteleminen

Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja valmistelemalla se käyttöä varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

Voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akkutilan kansi.

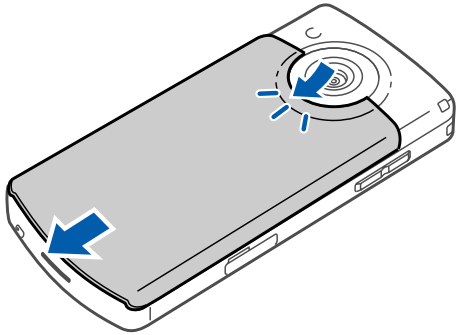

Jos laite on päällä, katkaise laitteen virta painamalla [ ] jonkin aikaa.

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

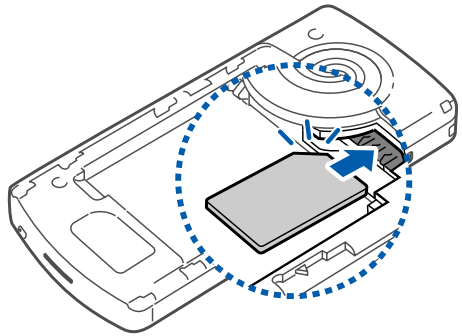

- Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
- Puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita ilman SIM- tai USIM-korttia (ei verkkopalveluita).

3. Aseta akku paikalleen.

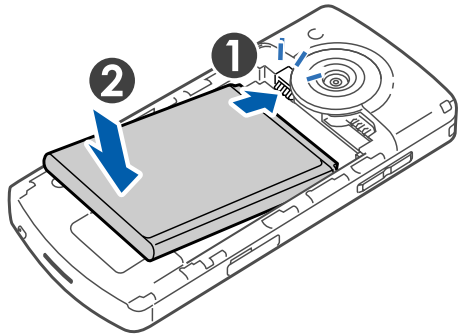

4. Laita akkutilan kansi takaisin.

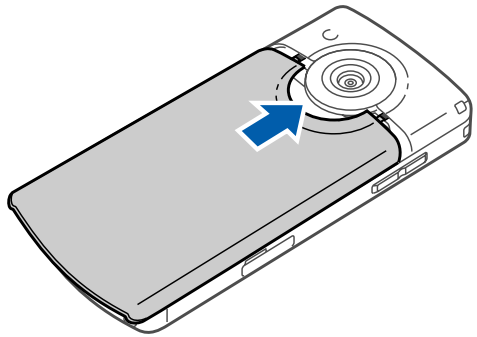

Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliitännän kansi, joka on laitteen sivulla.
2. Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

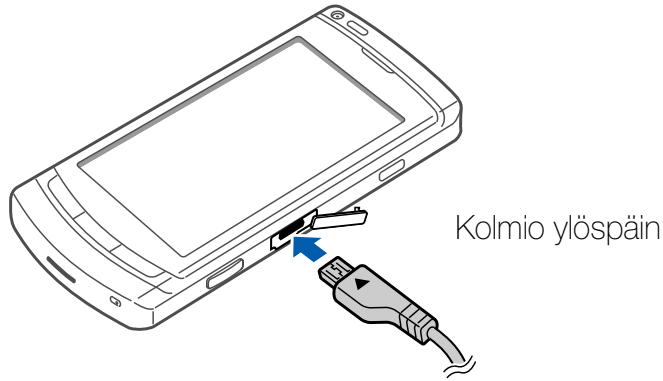

Laturin virheellinen asennus voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata virheellisen käytön aiheuttamia vaurioita.

3. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
4. Kun akku on täysin ladattu (-kuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta.
5. Irrota laturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän kansi.

Akun tyhjenemisilmoitus
Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™-muistikortteja, joiden koko on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

1. Avaa laitteen sivulla olevan korttipaikan suojus.
2. Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on ylöspäin.

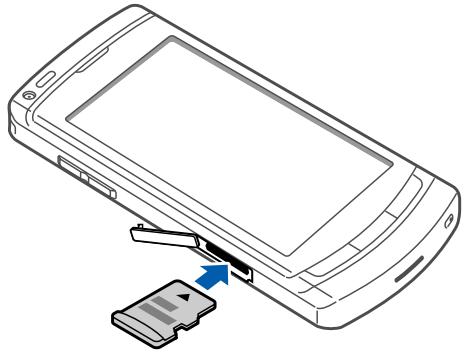

3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

Noudata näitä ohjeita, kun poistat muistikortin

Noudata tarkasti alla olevia ohjeita, kun poistat muistikortin, jotta tietoja ei häviä eikä muistikortti vahingoitu.

1. Paina jonkin aikaa [ ]-painiketta ja valitse **Poista F: muistikortti**.
2. Vahvista valinta valitsemalla **Kyllä**.
3. Avaa muistikorttipaikan suojus ja paina muistikorttia varovasti kunnes se irtoaa laitteesta.
4. Vedä muistikortti pois korttipaikasta.
5. Valitse **OK**.

Jos laite on käynnistettävä uudelleen sovelluksen asennuksen viimeistelemiseksi, älä poista korttia ennen kuin puhelin on täysin käynnistynyt. Muuten sovellustiedostot saattavat vahingoittua tai tuhoutua.

Laitteen kytkeminen päälle ja pois

Laitteen kytkeminen päälle:

1. Kytke laite päälle painamalla jonkin aikaa [ ].
2. Aseta alue, kaupunki, aika ja päivämäärä näytön ohjeiden mukaisesti.

   Laite muodostaa automaattisesti yhteyden matkapuhelinverkkoon.

Laite sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

Puhelimen lukitseminen ja avaaminen

Voit lukita kosketusnäytön ja painikkeet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Lukitus ja avaaminen tapahtuu painamalla pitopainiketta.

Siirtyminen offline-profiiliin

Kun siirryt offline-profiiliin, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Offline-profiiliin siirrytään valitsemalla valikkotilassa **Asetukset** → **Omat asetukset** → **Profiilit** → **Offline** → **Valinnat** → **Ota käyttöön**.

Noudata aina henkilökunnan antamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

Kosketusnäytön käyttäminen

Puhelimen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa toimintoja. Tässä osiossa esitellään kosketusnäytön perustoiminnot.

Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.

- Avaa valikko tai käynnistä sovellus valitsemalla kuvake.

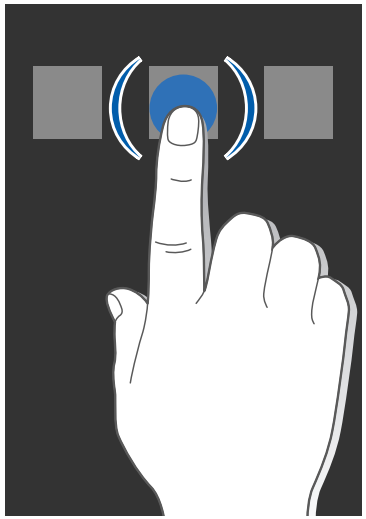

- Voit vierittää luetteloita pystysuunnassa vetämällä sormella ylös tai alas.

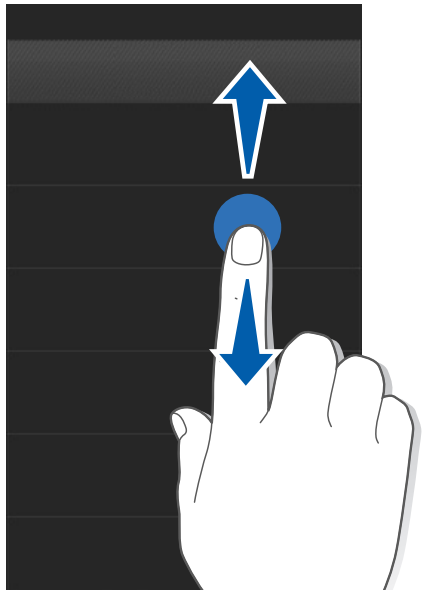

- Voit vierittää luetteloita vaakasuunnassa vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.

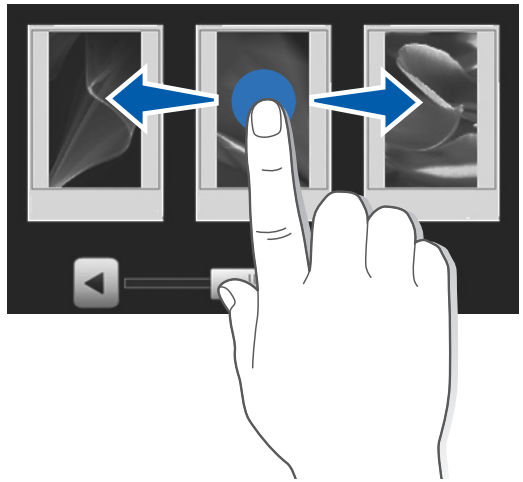

Sovellusten käyttäminen

Sovellusten ja kansioiden avaaminen

1. Siirry valikkotilaan valitsemalla valmiustilassa **Valikko** tai painamalla valikkopainiketta.
2. Valitse sovellus tai kansio.

- **Puhelimen oletussovellukset saattavat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.**
- Jotkut sovellukset voivat alkaa asentamaan itseään, kun avaat ne ensimmäistä kertaa. Asenna sovellus näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti. Voit myös ladata asennustiedostoja osoitteesta www.samsungmobile.com.
- Kun laite on kytketty tietokoneeseen massamuistina, et voi avata E:-asemaan asennettuja sovelluksia.
- Katso käyttöohjeesta lisätietoja laitteessa olevista sovelluksista.

Sovelluksen vaihtaminen

Laitteessa voi käyttää useita sovelluksia samaan aikaan.

Aktiivisen sovelluksen vaihtaminen:

1. Avaa sovellusluettelo painamalla valikkopainiketta jonkin aikaa.
2. Siirry sovelluksen kohdalle ja valitse se.

Sovellusten sulkeminen

Voit sulkea nykyisen sovelluksen painamalla [ ].

Taustalla käynnissä olevan sovelluksen sulkeminen:

1. Avaa sovellusluettelo painamalla valikkopainiketta jonkin aikaa.
2. Selaa sovelluksen kohdalle ja valitse .

Aktiivisten sovellusten sulkeminen taustalla ei välttämättä tueta, alueesta ja palveluntarjoajasta riippuen.

Widgetien käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan työkalurivin widgetien käyttämisestä.

Työkalurivin avaaminen

Avaa työkalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmassa alareunassa oleva nuoli. Voit järjestää työkalurivin widgetit uudelleen tai siirtää ne vapaaseen näyttöön.

Käytettävissä olevat widgetit voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Widgetien siirtäminen vapaaseen näyttöön

1. Avaa työkalurivi.
2. Vedä widget työkaluriviltä vapaaseen näyttöön. Voit sijoittaa widgetin minne tahansa näytössä.

Widgetien vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Omat asetukset** → **Widgetit** → **Widgetit**.
2. Valitse ne widgetit, jotka haluat lisätä työkaluriviin, ja valitse **Takaisin**.

Widget-pakettien käyttö

Ryhmitä suosikki-widgetit yhteen widget-paketiksi.

Widget-paketin luominen:

1. Valitse valmiustilassa vapaan näytön oikeasta yläkulmasta paketin ruutu (1-3).
2. Vedä widget työkaluriviltä vapaaseen näyttöön.

Paketti avataan valitsemalla sitä vastaava ruutu. Vain yksi paketti voidaan avata kerrallaan.

Ohjetietojen käyttö

Tässä osiossa kerrotaan, miten puhelimen ohjetietoja käytetään.

1. Valitse valikkotilassa **Työkalut** → **Ohjeet**.
2. Kirjoita etsittävän aiheen ensimmäiset kirjaimet.
3. Valitse sovelluksen tai ominaisuuden aihe, josta haluat lisätietoja.
4. Voit lukea lisää tietoja vierittämällä näyttöä. Voit palata edelliselle tasolle valitsemalla **Takaisin**.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan puhelimella soittamisesta ja puheluun vastaamisesta sekä peruspuhelutoimintojen käyttämisestä.

Puhelun aikana puhelimen kosketusnäyttö lukitaan automaattisesti vahinkopainallusten estämiseksi. Se voidaan avata painamalla pitopainiketta.

Soittaminen

1. Valitse valmiustilassa **Puhelin** ja näppäile suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].

   Jos haluat soittaa videosoiton, valitse **Valinnat** → **Soita** → **Videopuhelu**.
3. Puhelu päätetään painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [ ].
2. Jos kyseessä on videopuhelu, paina [ ] ja valitse **Kyllä**, jolloin puhelun soittaja näkee sinut etukameran kautta.
3. Puhelu päätetään painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

Vastaamatta jääneiden puhelujen näkeminen ja niihin soittaminen

Laite näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

1. Valitse **Näytä**.
2. Selaa sen vastaamatta jääneen puhelun kohdalle, johon haluat soittaa.
3. Soita painamalla [ ].

Viimeksi valitun numeron valitseminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla valmiustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ].

Ulkomaille soittaminen

1. Valitse valmiustilassa **Puhelin** ja * kahdesti, jolloin näyttöön tulee +-merkki.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [ ].

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa suoraan puhelinmuistiosta tallennettujen yhteystietojen avulla. ▶ s. 32

1. Valitse valikkotilassa **Osoitekirja**.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ].
3. Valitse tarvittaessa numero.

Viestien lähettäminen ja lukeminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka tekstiviestejä lähetetään ja luetaan.

Tekstiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viestit** → **Uusi viesti**.
2. Valitse vastaanottajansyöttökenttä.
3. Anna vastaanottajan numero ja valitse .
4. Valitse tekstinsyöttökenttä.
5. Kirjoita viesti ja valitse .
6. Lähetä viesti valitsemalla **Valinnat** → **Lähetä**.

Tekstin kirjoittaminen

Kirjoita teksti ja luo viesti tai muistiinpano.

Tekstinsyöttötavan muuttaminen

Kun avaat tekstinsyöttökentän, esiin tulee virtuaalinen näppäimistö. Valitse ja valitse jokin seuraavista tekstinsyöttötavoista:

- Virtuaalinäppäimistö (Aakkosnum. näppäimistö)
- Qwerty-näppäimistö (Koko näytön QWERTY)
- Käsikirjoitustapa (Käsinkirjoitus)

Tekstin syöttäminen virtuaalinäppäimistöllä

1. Vaihda tekstinsyöttötavaksi **Aakkosnum. näppäimistö**.

2. Syötä teksti valitsemalla asianmukaisia virtuaalinäppäimiä.
   - Jos haluat vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä ennustavaan tilaan, valitse Abc.
   - Voit siirtyä erikoismerkkitilaan valitsemalla *.

Puhelimessa on seuraavat tekstinsyöttötilat:

Tila	Toiminto
ABC	Valitse asianomaista virtuaalinäppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
Ennustava	1. Voit kirjoittaa koko sanan painamalla asianmukaisia aakkosnumeerisia näppäimiä. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla 0. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikein, valitse * ja valitse toinen sana.
Numero	Valitsemalla asianomaista virtuaalinäppäintä voit syöttää numeron.
Merkki	Valitsemalla asianomaista virtuaalinäppäintä voit syöttää erikoismerkin.

Tekstin syöttäminen QWERTY-näppäimistöllä

1. Vaihda tekstinsyöttötavaksi **Koko näytön QWERTY**.
2. Syötä teksti valitsemalla asianmukaisia virtuaalinäppäimiä.
   - Voit vaihtaa kirjainkokoa valitsemalla ⇧.
   - Voit siirtyä numero- tai erikoismerkkitilaan valitsemalla 1*.
   - Voit kirjoittaa erikoismerkkejä valitsemalla àž.

Tekstin syöttäminen käsikirjoituksella

1. Vaihda tekstinsyöttötavaksi **Käsinkirjoitus**.
2. Kirjoita sävytetyllä kirjoitusalueella.
   - Voit syöttää numeroita valitsemalla 12.
   - Voit syöttää erikoismerkkejä valitsemalla *#.

Tekstiviestien lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka puhelinmuistiota käytetään.

Uuden yhteystiedon lisääminen

Uuden yhteystiedon lisääminen laitteen muistiin:

1. Valitse valikkotilassa **Osoitekirja** → **Valinnat** → **Uusi nimi**.
2. Kirjoita yhteystiedot.

   Voit lisätä muita tietokenttiä valitsemalla **Valinnat** → **Lisää tietoja** → kentän tyyppi.

3. Kun olet antanut tiedot, tallenna yhteystietokortti valitsemalla **Valmis**.

Uuden yhteystiedon lisääminen SIM- tai USIM-kortille:

1. Valitse valikkotilassa **Osoitekirja** → **Valinnat** → **Asetukset** → **Näytettävät nimet** → **SIM-kortin muisti** → **OK**.
2. Valitse **Oletustallennusmuisti** → **SIM-kortin muisti** → **OK**.
3. Valitse **Takaisin**.

4. Valitse **Valinnat** → **Uusi nimi**.
5. Kirjoita yhteystiedot.
6. Kun olet antanut tiedot, tallenna yhteystietokortti valitsemalla **Valmis**.

Yhteystietojen etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **Osoitekirja**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
3. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa numeroon painamalla [▬]
- muokata yhteystietoja valitsemalla **Valinnat** → **Muokkaa**.

Valokuvien yhdistäminen yhteystietoihin

Tämä osio kertoo, miten kasvoihin liitetään tunnisteita kuvissa, jotta kuvista käsin voidaan soittaa ja lähettää viestejä.

Valokuvien yhdistäminen yhteystietoihin

1. Vedä sormeasi valmiustilassa oikealle, jolloin siirryt valokuvien yhteystietoruutuun.
2. Valitse **Lisää** → valokuva → **Valitse**.
3. Lisää tunniste kasvoihin valitsemalla **Muokkaa** → **Lisää alue**.
4. Siirrä suorakaidetta tai muuta sen kokoa siten, että se ympäröi kasvot.
5. Valitse **Ok** → **Linkki puhelinmuistioon** → yhteystiedot → numero.
   Valittu yhteystieto on yhdistetty kuvaan.
6. Valitse lopuksi **Valmis**.

Kameran perustoimintojen käyttäminen

Tämä osio sisältää perustietoja valokuvien ja videoiden kuvaamisesta ja katselusta.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
4. Ota kuva painamalla kamerapainiketta.
   Valokuva tallentuu automaattisesti.

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Galleria** → **Kuvat ja videot** → valokuvatiedosto.

Kun muokkaat kuvaa, voit lähentää ja loitontaa, lähettää kuvan, käynnistää diaesityksen tai poistaa kuvan koskettamalla näyttöä ja käyttämällä kuvakkeita.

Kameran toimintojen käyttö

Etsimestä voit valita kuvakkeen ja vaihtaa toimintoa:

Kuvake		Toiminto
S	Kuvaustila	Kuvaustilan vaihtaminen
SCN	Kohtaus	Muuta näkymätilaa
8M	Tarkkuus	Muuta tarkkuutta
	Asetustiedosto	Muuta kameran asetuksia

Kuvake		Toiminto
	Salama	Kytke salama päälle tai pois päältä
AF	Tarkennus tila	Muuta kameran tarkennusta
	Valotusaika	Aseta valotusarvo
	Pikakatselu	Esitä otettuja kuvia ja videoita

Videon kuvaaminen

1. Käynnistä kamera painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Siirry tallennustilaan valitsemalla .
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
5. Aloita kuvaus painamalla kamerapainiketta.
6. Lopeta kuvaus valitsemalla tai painamalla kamerapainiketta.
   Video tallennetaan automaattisesti.

Videoiden katselu

Valitse valikkotilassa **Galleria** → **Kuvat ja videot** → videotiedosto.

Toiston aikana voit lähentää ja loitontaa ja ohjata toistoa koskettamalla näyttöä ja käyttämällä kuvakkeita.

Videokameran toimintojen käyttäminen

Etsimestä voit valita kuvakkeen ja vaihtaa toimintoa:

Kuvake		Toiminto
	Nauhoitustila	Muuta kuvaustilaa
0.3M	Tarkkuus	Muuta tarkkuutta

Kuvake		Toiminto
	Asetustiedosto	Muuta videokameran asetuksia
	Salama	Kytke salama päälle tai pois päältä
	Valotusaika	Aseta valotusarvo
	Pikakatselu	Esitä otettuja kuvia ja videoita

Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa kerrotaan, miten valokuvia otetaan eri tiloissa ja miten kameran asetukset mukautetaan.

Kuvien ottaminen eri näkymille esiasetetuilla asetuksilla

1. Käynnistä kamera painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Valitse **SCN** → näkymä.
4. Tee haluamasi asetukset.
5. Ota kuva painamalla kamerapainiketta.

Valokuvasarjan ottaminen

1. Käynnistä kamera painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Valitse **S** → **Jatkuva**.
4. Tee haluamasi asetukset.

5. Ota sarja valokuvia painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.

Panoraamakuvien ottaminen

1. Käynnistä kamera painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Valitse → **Panoraama**.
4. Tee haluamasi asetukset.
5. Ota ensimmäinen kuva painamalla kamerapainiketta.
6. Käännä laitetta hitaasti johonkin suuntaan. Se ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
7. Toista vaihetta 6, kunnes panoraamakuva on valmis.

Kuvaaminen hymyile-tilassa

1. Käynnistä kamera painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Valitse → **Hymyile**.
4. Paina kamerapainiketta.
5. Suuntaa kameran objektiivi kohteeseen.
   Laite tunnistaa kuvan ihmiset automaattisesti ja havaitsee heidän hymynsä. Laite ottaa kuvan automaattisesti, kun kohde hymyilee.

Ositettujen kuvien ottaminen

1. Käynnistä kamera painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.

3. Valitse → **Mosaiikki**.
4. Valitse kuvan malli.
5. Tee haluamasi asetukset.
6. Ota ositetut kuvat painamalla kamerapainiketta.

Kuvien ottaminen koristekehyksiin

1. Käynnistä kamera painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Valitse → **Kehys**.
4. Valitse kehys.
5. Tee haluamasi asetukset.
6. Ota kehystetty kuva painamalla kamerapainiketta.

Videoiden nauhoittaminen hidastettuna tai nopeutettuna

1. Käynnistä kamera painamalla kamerapainiketta jonkin aikaa.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä laite vastapäivään.
3. Siirry tallennustilaan valitsemalla .
4. Valitse → tai .
5. Valitse nopeus.
6. Aloita kuvaus painamalla kamerapainiketta.
7. Lopeta kuvaus valitsemalla tai painamalla kamerapainiketta.
   Video tallennetaan automaattisesti.

Kameran valintojen käyttö

Jos valitset kameraa käyttäessäsi → , voit käyttää seuraavia valintoja:

Valinta	Toiminto
Ajastin	Valitse aikaviive
Valkotasapaino	Säädä kuvan väritasapainoa
Tehosteet	Lisää erikoistehoste
ISO	Säädä kameran kuvakennon herkkyyttä
Valotusmittari	Valitse valotusmittarin tyyppi
Tärinänpoisto	Vähennä tärinän ja liikkeen aiheuttamaa epätarkkuutta
WDR	Säädä kameran herkkyys vastaamaan laajaa saatavilla olevan valon aluetta
Vilke havait	Paikanna suljetut silmät kuvan ottamisen jälkeen
Kuvan laatu	Määrää digitaalikuvien laatu
Säätö	Säädä kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä

Jos valitset videokameraa käyttäessäsi → , voit käyttää seuraavia valintoja:

Valinta	Toiminto
Ajastin	Valitse aikaviive
Valkotasapaino	Säädä videon väritasapainoa
Tehosteet	Lisää erikoistehoste
Tärinänpoisto	Vähennä tärinän ja liikkeen aiheuttamaa epätarkkuutta
WDR	Säädä kameran herkkyys vastaamaan laajaa saatavilla olevan valon aluetta
Video laatu	Säädä videoiden laatua
Säätö	Säädä kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä

Kameran asetusten mukauttaminen

Jos valitset kameraa käyttäessäsi → , voit käyttää seuraavia asetuksia:

Asetus	Toiminto
Ohjeistus	Näytä ohjeistus
Esikatselu	Säädä kamera siirtymään kuvan otettuasi esikatseluruutuun
GPS liitäntä	Aseta kamera tallentamaan kuviin GPS-tiedot
Tallennusääni	Valitse sulkimen toiminnon ääni
Tallennus	Valitse muisti, johon uudet kuvat tallennetaan

Jos valitset videokameraa käyttäessäsi → , voit käyttää seuraavia asetuksia:

Asetus	Toiminto
Ohjeistus	Näytä ohjeistus
Tallennusääni	Valitse sulkimen toiminnon ääni
Äänen tallennus	Kytke ääni päälle tai pois päältä
Tallennus	Valitse muisti, johon uudet videoleikkeet tallennetaan

Musiikin kuunteleminen

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka musiikkisoittimella kuunnellaan musiikkia.

Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen

Aloita siirtämällä tiedostot laitteeseen tai muistikortille:

- Lataus langattomasta verkosta.
- Lataus tietokoneesta valinnaisen Samsung PC Studion avulla.

- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta.
- Kopiointi muistikortille.
- Synkronointi Windows Media Player 11:n kanssa

Musiikkitiedostojen kopiointi Samsung PC Studio -ohjelman avulla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Yhteydet** → **USB** → **USB-yhteystila** → **PC Studio** tai **Massamuisti** → **OK**.
2. Palaa valmiustilaan painamalla [ ].
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
4. Käynnistä Samsung PC Studio -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneelta puhelimeen.
5. Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Yhteydet** → **USB** → **USB-yhteystila** → **Massamuisti** → **OK**.
3. Palaa valmiustilaan painamalla [ ].
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla.
5. Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.
6. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
7. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Puhelimen synkronointi Windows Media Playerin kanssa

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Yhteydet** → **USB** → **USB-yhteystila** → **Median siirto** → **OK**.
2. Liitä puhelimesi monitoimiliitin lisävarusteena saatavan tietokonedatakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön avautuu ponnahdusikkuna.
3. Synkronoi musiikkitiedostot avaamalla Windows Media Player.
4. Muokkaa tarvittaessa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan.
5. Valitse haluamasi musiikkitiedostot ja vedä ne synkronointiluetteloon.
6. Aloita synkronointi.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Lisää musiikkitiedostot laitteeseesi.
2. Valitse valikkotilassa **Media** → **Soitin**.
3. Valitse **Valinnat** → **Päivitä kirjasto**.
4. Valitse **Sulje**.
5. Valitse soittolista → musiikkitiedosto.
6. Toistoa ohjataan seuraavilla painikkeilla:

Kuvake	Toiminto
⏸/▶	Tauko tai toiston jatkaminen
⏮	Toiston käynnistäminen alusta; siirtyminen taaksepäin (paina 3 sekunnin kuluessa); etsiminen taaksepäin (paina jonkin aikaa)
⏭	Siirtyminen eteenpäin, etsiminen eteenpäin (paina jonkin aikaa)

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Media** → **Soitin** → **Soittolistat**.
2. Valitse **Valinnat** → **Uusi soittolista**.
3. Anna uudelle soittolistalle nimi ja valitse **OK**.
4. Valitse **Kyllä** tai valitse **Valinnat** → **Lisää kappaleita**.
5. Valitse musiikkitiedosto ja valitse **Lisää**.

   Jos haluat valita kansiosta musiikkitiedoston, valitse **Laajenna**.

   Jos haluat lisätä enemmän musiikkitiedostoja, toista tämä vaihe.
6. Valitse lopuksi **Valmis**.

Laitteen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

Painikeäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää painikeäänten voimakkuutta valmiustilassa painamalla äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.

Soittoäänen vaihtaminen

Voit vaihtaa soittoäänen valitsemalla sen profiilista.

Profiilin aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Omat asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa profiilin kohdalle ja valitse **Valinnat** → **Ota käyttöön**.

Voit vaihtaa profiilin nopeasti painamalla [ ] jonkin aikaa ja valitsemalla sitten toisen profiilin.

Profiilin mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Omat asetukset** → **Profiilit**.
2. Valitse **Valinnat** → **Muokkaa**.
3. Muuta asetukset haluamallasi tavalla.
4. Kun olet lopettanut profiilin muokkaamisen, valitse **Takaisin**.

Näytön teeman valitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Omat asetukset** → **Teemat**.
2. Valitse luokka:
   - **Yleiset teemat** – valitse näytön ulkoasu.
   - **Valikko** – valitse näytön asettelu.
   - **Al.näytön teema** – valitse valmiustilan teema.
   - **Taustakuva** – valitse valmiustilan taustakuva.
   - **Puhelukuva** – valitse saapuvien puhelujen kuva.
3. Valitse teema tai kuva ja valitse sitten **Takaisin**.

Liikkeentunnistimen käyttäminen

Puhelimessasi on liiketunnistin, joka tunnistaa liikkeet ja suunnat.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelin** → **Tunnist. asetuks.**.
2. Valitse **Tunnistimet** aktivoidaksesi liiketunnistimen.
3. Valitse **Liikeasetukset** ja valitse tunnistimen asetukset.

- **Puhelujen mykistys** – mykistä soittoääni, kun puhelimen etupuoli osoittaa alaspäin.
- **Torkkuhälytykset** – aseta hälytykset torkkuasentoon, kun puhelimen etupuoli osoittaa alaspäin.
- **Kierrä näyttöä autom.** – vaihda näytön suuntausta, kun kierrät puhelinta.

4. Valitse **OK**.

Sähköinen versio käyttöoppaasta

Lue lisätietoja I8910:n käyttöoppaasta. Käyttöopas on saatavilla Samsungin Internet-sivustolla (http://www.samsungmobile.com). Opas on saatavilla Adobe Acrobat -tiedostona (.pdf).

Jos sinulla ei ole Adobe Reader -ohjelmaa, voit ladata sen ilmaiseksi osoitteesta www.adobe.com.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : I8910

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.11.12 Yong-Sang Park / johtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa laitteesi ominaisuuksista laitteen ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon:
030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23733A
Finnish. 11/2009. Rev. 1.1